

Installation and Operating Instructions
安裝及操作說明書



Infinity A

Automatic Backwashing Filter
全自動前置反沖洗雜質過濾器
1 " (DN 25)

For You and Planet Blue.



設備說明

1. 過濾器主體
2. 電子控制面板及水力反洗過濾裝置
3. 變壓器插頭
4. 透明罐體及過濾元件
5. 洩水管
6. 排水連接頭
7. 連接模組

安裝

將設備進出水口連接於管線，並將設備固定

將設備水平安裝在管線上（如圖 a.），反洗排放廢水請以較大之排水管或漏斗式承接管收集廢水（如圖 c.）

提供**230V AC 50Hz**電源（變壓器電源線**1.2m**），在未接通水源前，請勿插電。


排水管安裝方式請參考圖示（如圖 b.）

開啟

開啟前請先確認濾網、濾水器管線是否安裝妥當



慢慢開啟進水閥，讓水慢慢流入，並檢查管線是否漏水
可短暫排放一廢水除去濾網中的空氣。

插上變壓器插頭，開始進行第一次自動反洗。

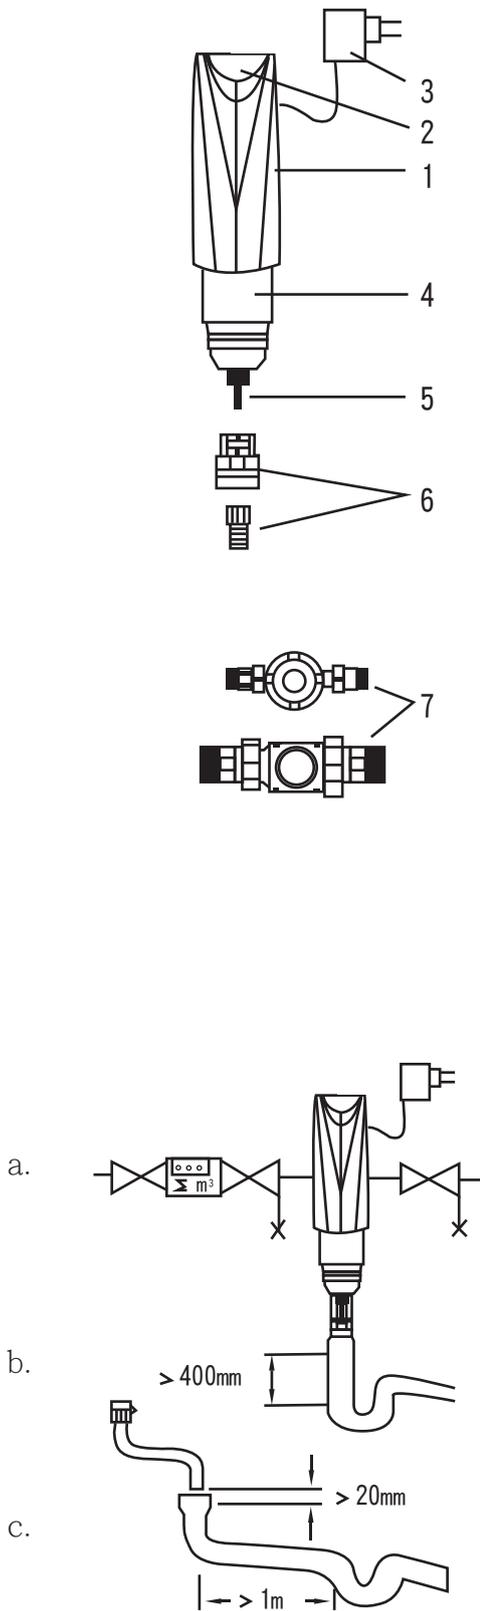

反洗時間設定 Infinity A 機型

按 **Set** 鍵(如圖 a.)，可改變反洗頻率

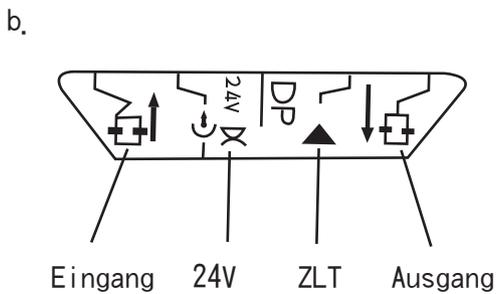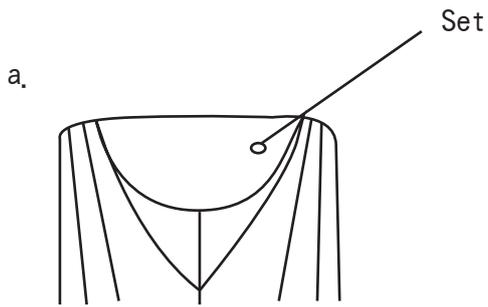

按鍵	顯示
按Set 5秒	7d (出廠設定值每7天洗一次)
按Set	1h (每一小時反洗一次)

其設定值可以1h~24h及最大至2~56 d (表示可每1小時或每24時, 最大可至每56天反洗一次)

重設反洗頻率時間



如需重新設定反洗時間, 請依”開啟”之反洗時間設定
手動反洗 將變壓器插起, 重新插上即可進行手動反洗

清潔保養

塑膠零件僅可使用濕的軟布擦拭, 不可使用各種溶劑、
洗潔精、酸液等

反洗時間設定 Infinity AP 機型

按Set 鍵(如 a.)，可改變反洗頻率

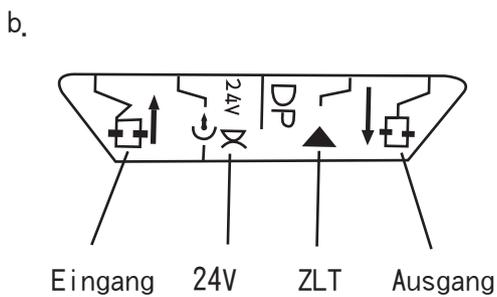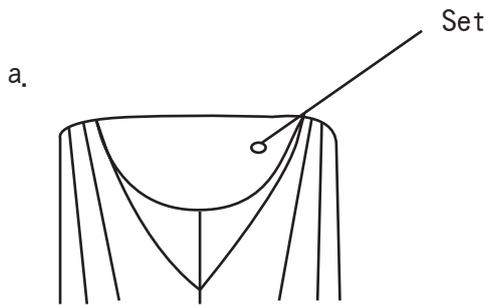

按鍵	顯示
按Set 5秒	SL 0 (用於並聯二台以上設備, 表示第一台設備)
按Set	SL 1 (用於並聯二台以上設備, 表示第二台設備)
按Set	SL 2 (用於並聯二台以上設備, 表示第三台設備)
按Set	SL 3 (用於並聯二台以上設備, 表示第四台設備)
按Set	1h (表示每一小時反洗一次)

其設定值可以1h~24h及最大至2~56 d (表示可每1小時或每24時, 最大可至每56天反洗一次)

並聯操作

當同時安裝2台3台或最多4台時，其可設定為並聯操作，避免設備同一時間反洗。

將interlocking cable連鎖線安將於要並聯操作之各設備上。將要第一台反洗的設備設定為SL0

按鍵	顯示
按Set 5秒	SL 0 (用於並聯二台以上設備, 表示第一台設備)
等待10秒，螢幕會顯示0.0 P (無水狀況)	

其餘第二台、第三台、第四台設備分別設定為SL1、SL2、SL3

重設反洗頻率時間

如需重新設定反洗時間, 請依”開啟”之反洗時間設定


手動反洗

將變壓器插起，重新插上即可進行手動反洗

清潔保養

塑膠零件僅可使用濕的軟布擦拭，不可使用各種溶劑、洗潔精、酸液等

規格		Infinity A
連接管徑	DN	1"
過濾孔徑	μm	90-110
流量	$\text{m}^3/\text{h max.}$	4.5
工作壓力	bar	2.5-16
壓力損失	bar	0.2
耐壓 PN	bar	16
進水水溫/環境溫度	$^{\circ}\text{C}$	30/40
外觀尺寸(寬 × 高 × 深)	mm	120 x 530 x 130
淨重	kg	7
產地		德國

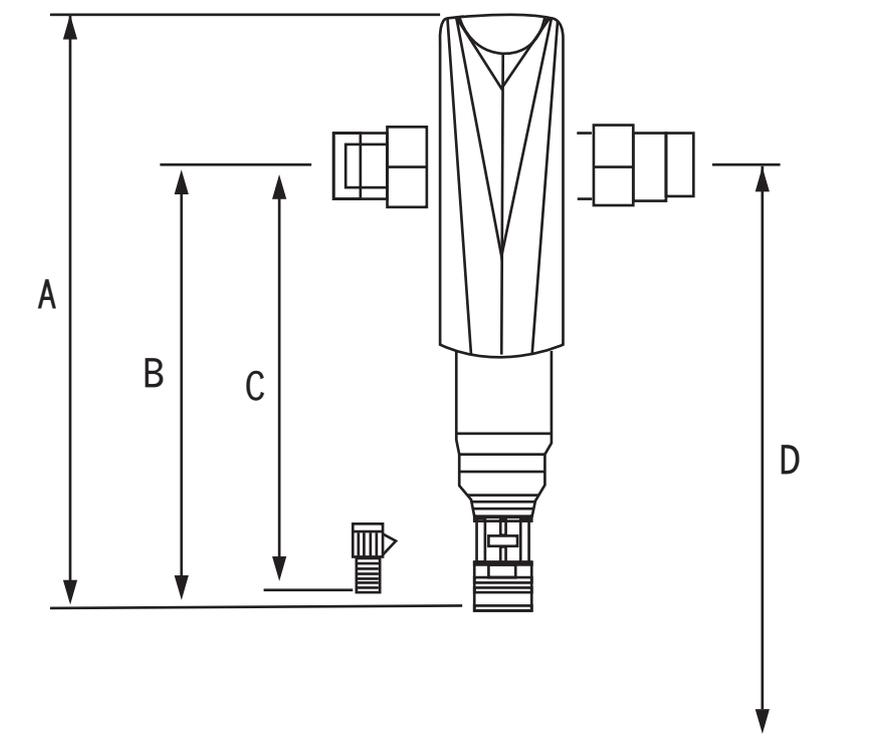

拓霖企業股份有限公司

全省免費服務電話：0800-092-552
www.wqp-water.com.tw

台北總公司及門市：106台北市大安區仁愛路四段91巷27號1樓
台北仁愛門市：106台北市大安區仁愛路四段369號1樓
台北大直門市：104台北市中山區北安路558號1樓
新竹分公司及門市：300新竹市北區經國路一段828號1樓
台中分公司及門市：408台中市南屯區文心路一段546號1樓
台南分公司及門市：700台南市中西區西門路一段478號1樓
高雄分公司及門市：807高雄市三民區懷安街126號1樓

TEL：02-2772-7728

FAX：02-2772-7726

TEL：02-2775-3618

FAX：02-2775-3498

TEL：02-2532-7718

FAX：02-2532-7118

TEL：03-545-7888

FAX：03-545-7666

TEL：04-2328-2088

FAX：04-2328-1288

TEL：06-300-0258

FAX：06-300-0259

TEL：07-394-3568

FAX：07-394-3569